




РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ металлических модульных секций "ДОЛИНА"



КОМПЛЕКТАЦИЯ

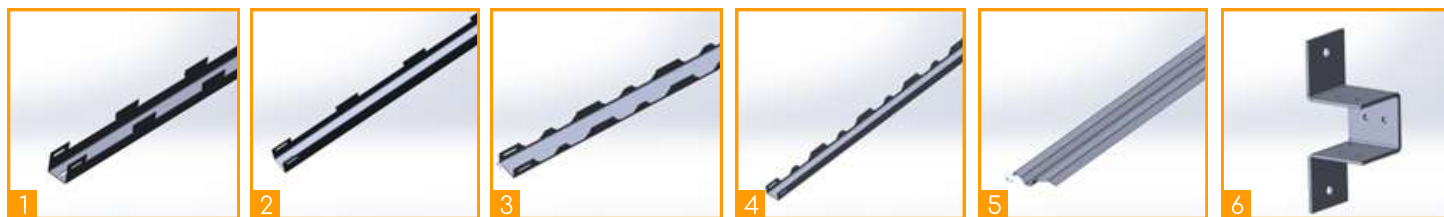


1. Планка опорная верхняя М-110 2490 мм – 1 шт
2. Планка опорная нижняя М-110 2490 мм – 1 шт
3. Планка лицевая верхняя М-110 2490 мм – 1 шт
4. Планка лицевая нижняя М-110 2490 мм – 1 шт
5. Штакетник М полукруглый 110x2000 мм – 16 шт
6. Кронштейн для секции Штакетник – 4 шт
7. Саморезы кровельные 4,8x19 мм – 36 шт

ВЕС: 21 кг

ТИП: вертикальная, двусторонняя

МОНТАЖ: в проем между столбами

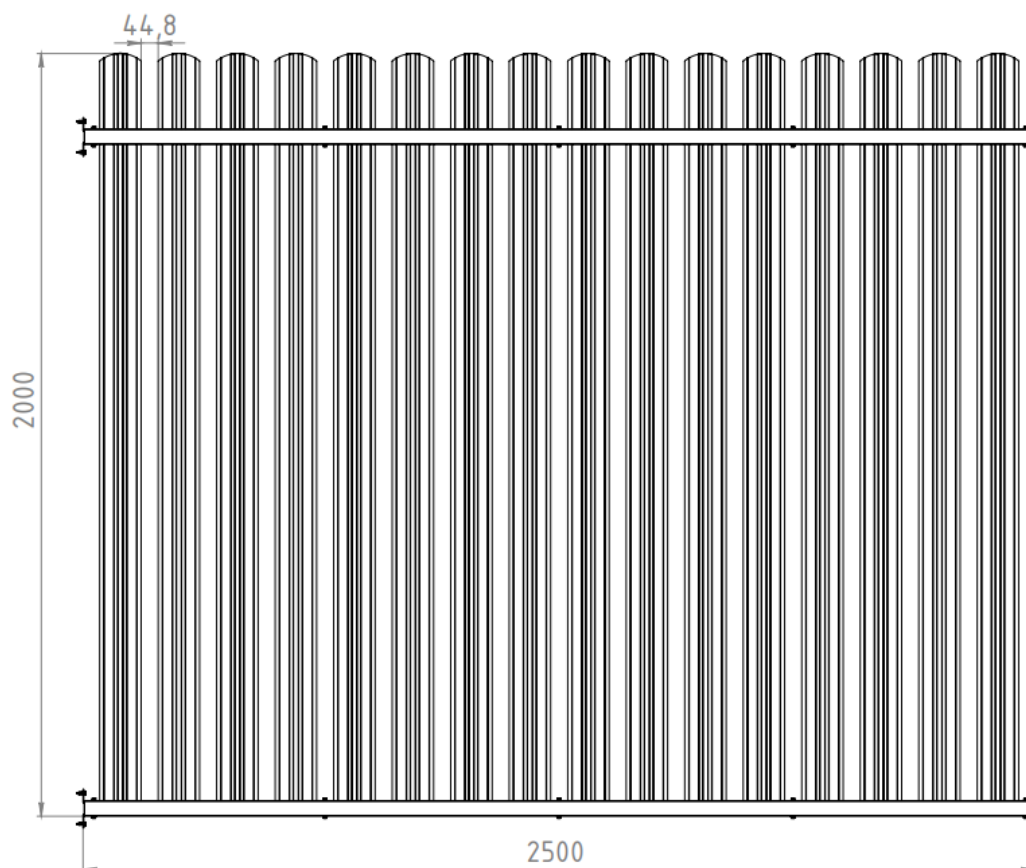



ОПИСАНИЕ

Секция ограждения "Долина" имеет габаритные размеры в сборке Ш.В.Г. 2500x2000x40 мм.

Секция рассчитана для установки на металлические, кирпичные и бетонные столбы на пролёт забора 2,5 м на лицевую сторону.

Может быть установлена в больший проем до 2525 мм и в меньший до 2470 мм при изменении размера планок.

Использование планок опорных с фасонными вырезами на кромках исключает необходимость в использовании лаг (сварочные работы не требуются), обеспечивает простоту установки и дает возможность сократить время сборки (штaketник защелкивается в фасонных вырезах без дополнительной фиксации). Планки лицевые фиксируют ламели, придают всему забору эстетичный вид.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

- рулетка
- карандаш
- саморезы
- строительный уровень
- шуруповёрт
- ножницы по металлу

МОНТАЖ

Перед началом монтажа поверхностная защитная пленка должна быть удалена.

Сборка осуществляется на заранее установленные столбы.

Столбы устанавливаются строго вертикально в одной плоскости (способ монтажа зависит от предпочтений заказчика).

Для того, чтобы избежать нарушения геометрии конструкции для подвижных грунтов и перепадов рельефа рекомендована установка столбов с полным бетонированием или установка на винтовые сваи.

1. На желаемом уровне нижней части секции, прикрепить к столбам на саморезы Кронштейны для секции Штакетник. Также установить кронштейны на желаемом уровне верхней части секции. При монтаже можно использовать уровень, рулетку, шнур и т.д.
(Рис.1).

2. Закрепить с торца на саморезы Планку опорную нижнюю М-110 2490 мм и Планку опорную верхнюю М-110 2490 мм.
(Рис.2).

3. Слегка сдвигая по торцам, установить Штакетник М полукруглый 110x2000 мм в посадочные места.
(Рис.3).

4. Установить Планку лицевую нижнюю М-110 2490 мм и Планку лицевую верхнюю М-110 2490 мм, зафиксировать саморезами (20 шт).
(Рис.4).

